

Manual de Instrucciones

Aspiradora Inalámbrica Force Power

Lea atentamente estas instrucciones antes de usarlo. Asegúrese de guardar correctamente estas instrucciones para poder consultarlas en cualquier momento en el futuro. Úselo correctamente sobre la base de una comprensión completa de estas instrucciones.



Prólogo

Gracias por adquirir la Aspiradora M500 Pro+, Behnke se adhiere a la filosofía corporativa de "crear Productos de Calidad a su alcance" y se compromete a brindar a los usuarios más electrodomésticos de alta calidad y alto rendimiento. Para facilitar su uso, lea atentamente este manual de instrucciones para comprender cómo operar este producto de manera segura y correcta, y para obtener los resultados deseados. Este manual incluye la información más reciente a la fecha límite de impresión, y nuestra empresa es totalmente responsable de revisar, interpretar y explicar este manual. La estrategia de nuestra empresa es modificar continuamente el producto, por lo que nos reservamos el derecho de cambiar el producto después de la impresión del manual sin previo aviso. Si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre nuestros productos durante el uso, ingrese a nuestra página web www.behnkehome.com o contacte a nuestro equipo de Post Venta mediante el Whatsapp indicado en la misma web.

Índice

Guía de operación segura	1-2
Introducción de componentes del producto	3
Método De Uso	4
① Escobilla de suelo	4-5
② Uso se accesorios	6
③ Uso de cepillo para eliminar agaros	7
④ Carga	8
⑤ Reemplazo de Batería	9
⑥ Limpieza de cubo de polvo	9-11
Fallas Comunes	12
Parámetros Técnicos	12
Precauciones	12
Adicionales y garantía	13

Nota: Lea y comprenda las instrucciones antes de usar, y guárdelo para referencia posterior. No utilice el producto al aire libre en días lluviosos. **Advertencias:** en el uso de cualquier electrodoméstico, se tomarán precauciones de seguridad, incluyendo, pero no limitado a la prevención de incendios, cortocircuitos y lesiones personales.

1. Guarde la máquina en un lugar seco en el interior y manténgala alejada de los niños
2. Los niños mayores de 10 años y las personas con discapacidad física y mental deben utilizarlo bajo la supervisión de sus tutores.
3. No permita que los niños menores de 10 años entren en contacto con la máquina. Cuando utilice y mantenga la máquina, manténgala alejada de los niños menores de 10 años.
4. Utilice los accesorios correspondientes del paquete; el funcionamiento incorrecto o el uso de otro accesorio que no coincida puede causar lesiones.
5. Preste especial atención a la seguridad operativa al limpiar las escaleras.
6. Manténgala alejada de superficies calientes.
7. Mantenga la entrada de aire sin obstrucciones y alejada de las pelusas, telas y otras cosas que puedan bloquear fácilmente la máquina.



1. Utilice la batería y el cargador incluidos en el paquete.
2. No cambie el cargador por otro que no sea orinal del producto.
3. Asegúrese de que el voltaje de entrada coincida con el voltaje marcado en el cargador.
4. El cargador y la batería están emparejados entre sí. Si se utiliza un cargador de otras especificaciones, puede producirse un riesgo de incendio.
5. Por favor revise el cable de alimentación del cargador en busca de signos de daño o envejecimiento antes de usarlo. El uso de un cargador dañado o envuelto aumentará el riesgo de incendio y cortocircuito.
6. Utilice correctamente el cable de alimentación del cargador.
7. No levante el cargador a través del cable del cargador.
8. No desenchufe el cargador tirando del cable del cargador. Sujete el cargador con la mano para conectarlo.
9. No guarde el cargador enrollando el cable del cargador alrededor del cargador.
10. El cable del cargador, debe mantenerse alejado de superficies calientes u objetos afilados.
11. El cable del cargador no puede ser reemplazado por uno mismo.
12. Si el cable del cargador está dañado, comuníquese con el servicio postventa para su reemplazo.
13. No toque el cargador ni toda la máquina con las manos mojadas.
14. No guarde la máquina al aire libre ni la cargue al aire libre.
15. Al limpiar y dar mantenimiento a la máquina, asegúrese de que el cargador se haya retirado del enchufe de carga.

1. La batería de litio se utiliza en este producto. No lo queme ni lo exponga a altas temperaturas.
2. Utilice la batería original. Reemplazar el tipo incorrecto de batería puede causar riesgos de seguridad.
3. Está prohibido desmontar, golpear, apretar o arrojar al fuego la batería. Si hay un abultamiento grave, no continúe usándolo.
4. No la desmonte ni colisione para evitar fugas de líquido en la batería.
5. No conecte en cortocircuito los contactos metálicos de la batería, o se producirá el peligro de un cortocircuito (evite lesiones personales, como quemaduras causadas por el sobrecalentamiento de la batería).
6. Manipule la batería correctamente de acuerdo con las normativas locales. Para reducir quemaduras, incendios, descargas eléctricas o cualquier otra lesión, observe las regulaciones anteriores.
7. Antes de usarlo, compruebe cuidadosamente el producto en busca de daños y anomalías.
8. No lo utilice si hay algún daño o defecto en el producto.
9. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica y realice el mantenimiento de acuerdo con las normas de seguridad pertinentes. El mantenimiento por parte de personas no profesionales puede ocasionar riesgos de seguridad.
10. No cambie este producto de ninguna manera para evitar lesiones personales.
11. Utilice piezas de repuesto o piezas de repuesto proporcionadas o recomendadas por el fabricante.
12. Esta es una aspiradora en seco.
13. Esta aspiradora no tiene función impermeable. No succione agua ni polvo húmedo.
14. Esta aspiradora no puede absorber ningún polvo quemado o humeante.
15. Utilice únicamente de acuerdo con las instrucciones del manual.
16. No lo utilice sobre pavimento de hormigón, pavimento de asfalto u otras superficies rugosas.
17. No utilice la aspiradora para absorber residuos de construcción y polvo de metales pesados.




1. No utilice agua, disolvente o agente de pulido para limpiar la superficie de la aspiradora. Limpiar con un paño seco.
2. Está prohibido mojar la aspiradora con agua o usar una máquina de limpieza.


II . Componentes de la aspiradora

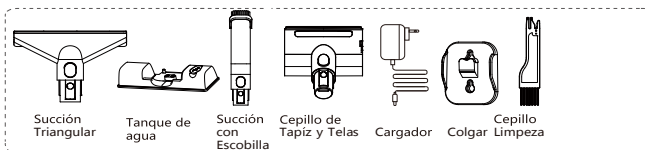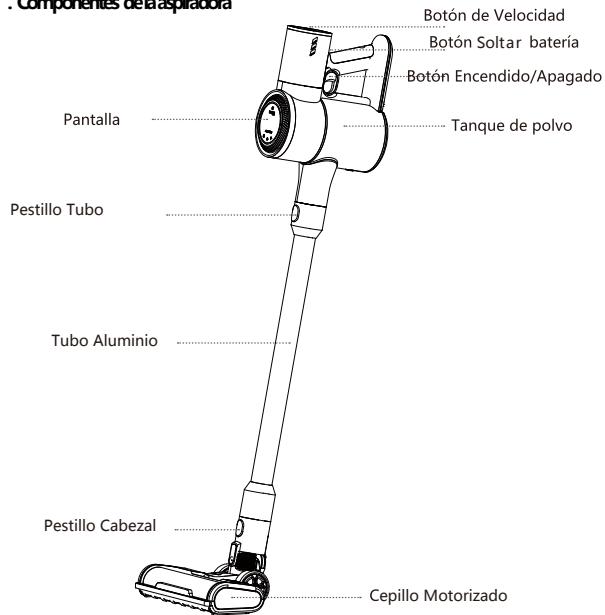


1. Como se muestra en la figura, alinee el conector del cepillo, con el del tubo de aluminio y luego empújela suavemente, después de escuchar un "clic", la instalación se completa (al desmontar, simplemente presione y mantenga presionado el botón del pestillo, y tire de él hacia abajo y hacia afuera).

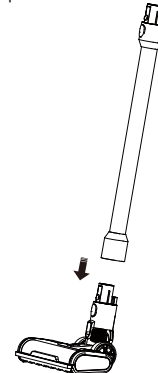

2. Como se muestra en la figura, alinee el conector con el puerto principal y luego empújela suavemente. Después de escuchar un "clic", la instalación se completa (al desmontar, simplemente presione y mantenga presionado el botón del pestillo, y tire de él hacia abajo y hacia afuera).

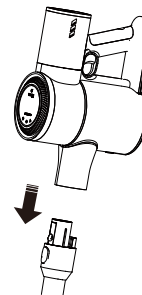


3. Presione ON/OFF Encender o Apagar

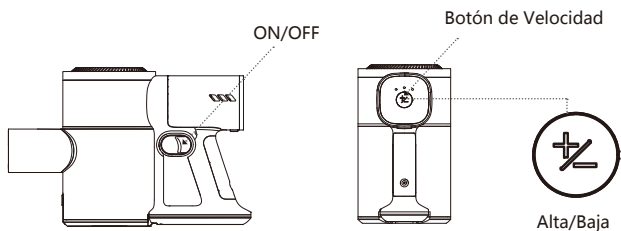


- a) Presione el botón de ENCENDIDO / APAGADO por primera vez, la máquina funciona en una marcha intermedia, la señal de la marcha intermedia está encendida y el anillo de la lámpara es de color púrpura;
- b) Presione el botón de marcha alta y baja "+/-" por primera vez después de arrancar la máquina, la máquina funcionará en la marcha alta, la señal de marcha alta estará encendida y el anillo de la lámpara estará rojo; Presione el botón de marcha alta y baja "+/-" por segunda vez, la máquina funcionará en marcha baja, la señal de marcha baja se iluminará y el anillo de la lámpara será azul.
- c) Presione ON/OFF por segunda vez y la aspiradora dejará de funcionar.

- c) Presione el ON / OFF por segunda vez y la máquina deja de funcionar

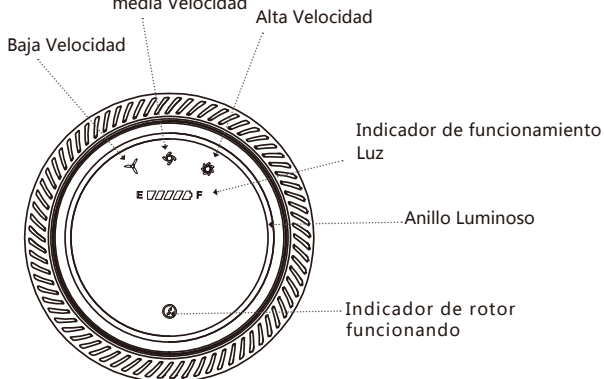

4. Cepillo de Limpieza

- a) Limpiar con un cepillo de limpieza

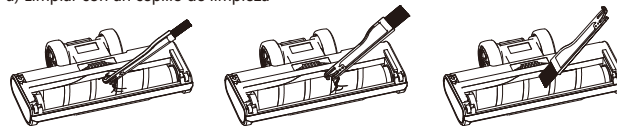

cutar

Use una cuchilla para cortar el cabello y otra basura envuelta alrededor de la varilla del cepillo giratorio.


Tirar

Limpiar la basura cortada con grada.

Limpiar


Utilice un cepillo para limpiar el polvo y otras pequeñas partículas de basura.

- b) Retire la varilla del cepillo como se muestra en la figura, gire la cubierta del cepillo, luego saque la varilla y retire el cepillo giratorio.

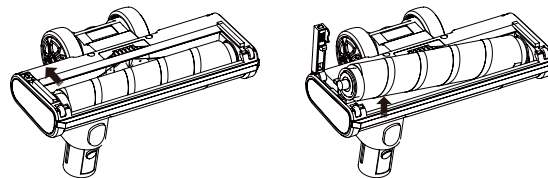

II . Aspiradora de mano


1. Inserte el accesorio adjunto directamente en el del cuerpo principal

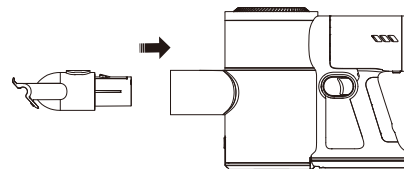

Método de Uso

2) Indicador Luminoso

1. Luz LED 1, 2 y/o 3 parpadeando indica baja carga o cargándose. Cuando la luz LED 1, 2 y/o 3 se mantienen permanentemente encendidas, indica carga completa.

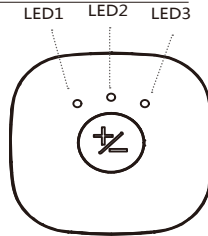


V .Reemplazo de la Batería

Presione el botón de liberación de la batería


Tire la batería hacia atrás

Inserte la Batería




VI .Limpieza del tanque de Polvo

1) Como se muestra en la figura, presione el botón de la cubierta inferior del recipiente para el polvo y la parte inferior se suspende para exponer el cono de ciclón

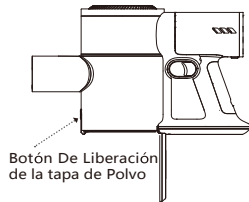


Botón De Liberación de la tapa de Polvo

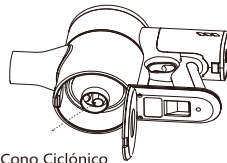


Cono Ciclónico

Método De Uso

2) Como se muestra en la figura, gire el cono del ciclón y luego tire de él hacia abajo para sacar el cono Ciclónico.

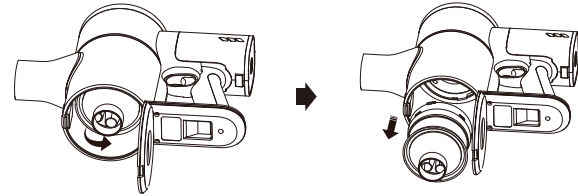


3) Como se muestra en la figura, gire el HEPA y luego tire de él hacia arriba para sacarlo

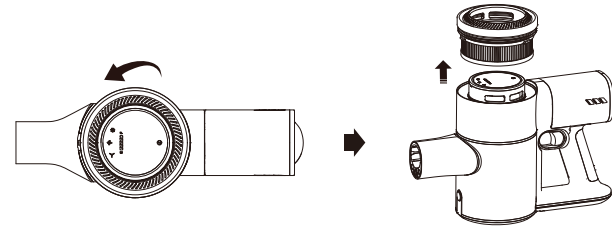


4) El conode ciclónico se puede limpiar con agua

5) Después de limpiar, asegúrese de secar el cono ciclónico al aire por 24 horas.

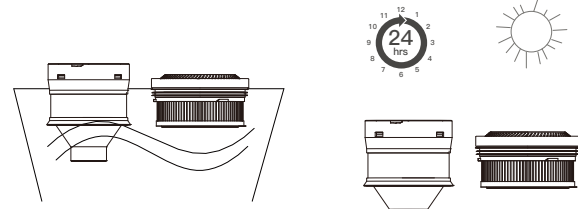


Método De Uso


6) Instale el HEPA de acuerdo con la dirección que se muestra en la figura

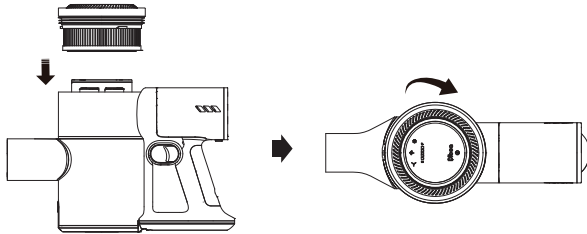

7) Instale el cono ciclónico en la dirección que se muestra en la figura

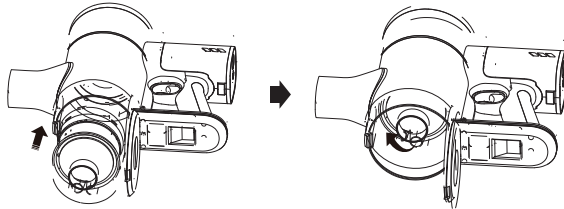

8) Gire la cubierta inferior del cubo de polvo como se muestra en la figura y escuche un "clik" para indicar que está en su lugar

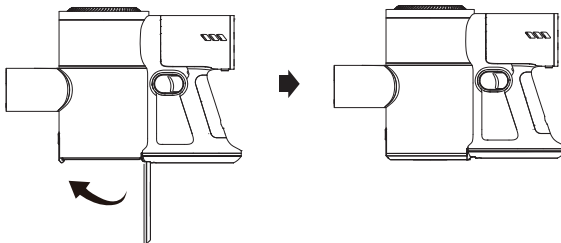

Fallas Comunes y Parámetros técnicos

✖Fallos Habituales De La Máquina y Soluciones

Absorción de polvo Inhadecuada	<ol style="list-style-type: none"> 1.vacíe el recipiente de polvo. 2.Revise el depósito del polvo para ver si está ensamblado. 3. Revise el filtro y la pantalla del filtro para ver si están colocados correctamente. 4.limpiar el sistema de filtrado
Paro de Trabajar	<ol style="list-style-type: none"> 1.Cargue la batería 2.Limpe el cepillo de piso bloqueado
La Bateria No Carga	<ol style="list-style-type: none"> 1.Compruebe si el cargador esta dañado. 2.Compruebe que el enchufe de carga esté conectado correctamente.

✖Parámetros del Producto

Items	Especificaciones
Bateria	25.9V/2200mAh
Tiempo de carga	3~4H
Adaptador Entrada	100-240V
Adaptador salida	30V
Potencia	420W

✖Precauciones

1)Al usar la aspiradora

Manténgase alejado de calentadores, como radiadores, gasolina, petróleo, colillas de cigarrillos, etc..

2)Antes de Usar Tu Aspiradora


Retire los objetos grandes y afilados para evitar que la máquina se dañe después de una colisión. No aspire materiales o líquidos inflamables, como gasolina o cigarrillos, alcohol, etc.

No ponga la máquina boca abajo cuando reemplace el filtro para evitar que el líquido o el polvo caigan dentro del motor, causando fallas y peligros.


Adicionales incluidos :

Uso de cepillo eliminador de ácaros


Inserte el cepillo eliminador de ácaros directamente en el cuerpo principal.

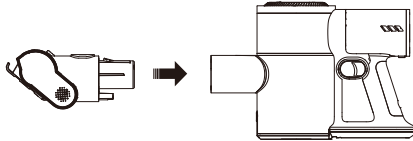

Uso de la mopa




1) Abra el tapón del tanque y agregue agua o líquido de limpieza (no abrasivo), usando un recipiente.

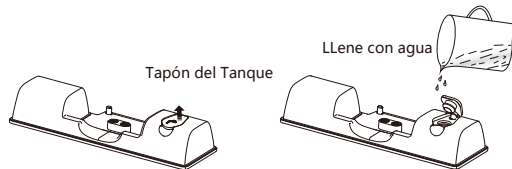


Adicional incluido :

2) Como se muestra en la figura, coloque el cepillo para pisos sobre el tanque de agua y escuche un "clic" para indicar que está instalado en su lugar.

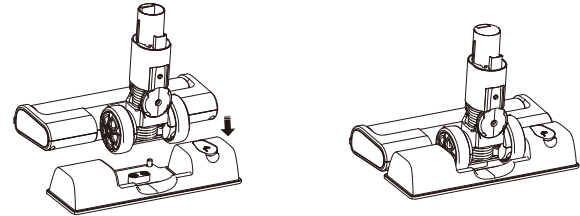

3) Ponga el cabezal del cepillo sobre el espacio de la mopa, quedará fijo con el imán.

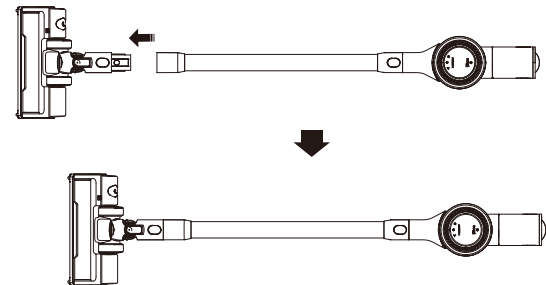



GARANTÍA

1. Garantía del producto aplica desde la compra, recepción o retiro de su aspiradora Behnke, con un plazo efectivo de meses corridos (Lo anteriormente mencionado solo aplica en Chile o territorio regulado bajo la Ley del Consumidor N° 19.496
2. Los obsequios o accesorios adicionales no incluidos en producto original no están cubiertos por dicha garantía.
3. Si su producto no funciona correctamente durante el periodo de garantía antes mencionado, comuníquese con nuestro Whatsapp directo de atención al cliente o directamente con servicio técnico indicado en www.behnkehome.com

Exclusiones de la Garantía

En las siguientes circunstancias, Behnke no podrá proporcionar cobertura de garantía gratuita.

1. Daños o mal funcionamiento causados por su uso inadecuado, que no este de acuerdo con las instrucciones indicadas en el manual de usuario.
2. Desgaste normal o deterioro de las piezas como cepillos, filtros o rodillo.
3. Daños causados por factores humanos o factores irreversibles.
4. Periodo de garantía superior a 6 meses o falta de comprobante de compra.
5. Daños o mal funcionamiento causados por el uso de productos Behnke, para cualquier propósito que no sea el uso doméstico normal.
6. Daños o mal funcionamiento causados por el uso de accesorios o piezas que no sean originales de Behnke, reparaciones o modificaciones realizadas por centros de servicio técnico que no sea autorizado por Behnke.
7. Menor tiempo en descarga de la batería, debido al envejecimiento regular o uso habitual de batería, posterior al periodo legal de garantía.
8. Otras fallas y daños causados por problemas no relacionados con el diseño, la fabricación o la calidad del producto.

Nota: Para garantizar la garantía de post venta y en caso de corresponder, el cambio de su producto, se recomienda conservar el embalaje o caja original durante el periodo de esta.

SERVICIO TÉCNICO



Contacto

Teléfono: +562 23417759
Dirección: Av. Italia 1729,
Ñuñoa, Región Metropolitana.
Horario atención: Lunes a Viernes
09:00 - 17:00

Nota: En caso de solicitar atención en otra región que no sea Metropolitana, debe contactar al número telefónico señalado y coordinar asistencia con servicio técnico.